

Manual de programación

Selecta Control

487 05 40 04.00
ES


**T4290, T4530, T4650,
T4900, T41200, T4300
TD30, TD50, TD75,
TD100, TD135, TD30x30**

T4250 a partir del número de máquina: 23350/0006970

T4350 a partir del número de máquina: 23250/0003715

Índice

General	5
Selección del programa de servicio	6
Diagrama rápida	7
Cambio de parámetros en el Grupo 0	8
Lectura del contador de horas en el Grupo 1.....	10
Lista de los parámetros.....	11
Códigos de fallos	12

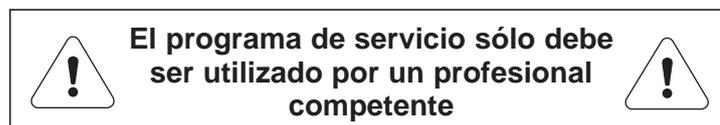

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en la especificación del material y de la construcción.

General

Desde la fábrica, la secadora ha sido ajustada a unos valores determinados de:

Tiempo, temperatura, enfriamiento, marcha revertida, etc.

Para cambiar los parámetros prefijados, cambie el control electrónico al modo de programación

Para acceder a la placa de circuitos abra el panel del teclado o desmonte la placa superior (dependiendo del tipo de secadora).


A = Botón de servicio; véase página siguiente.

B = Botón de cancelación de error de gas; véase al final del manual.

Alta tensión en la placa de circuitos impresos

No toque la placa de circuitos impresos

Las zonas sombreadas indican alta tensión.

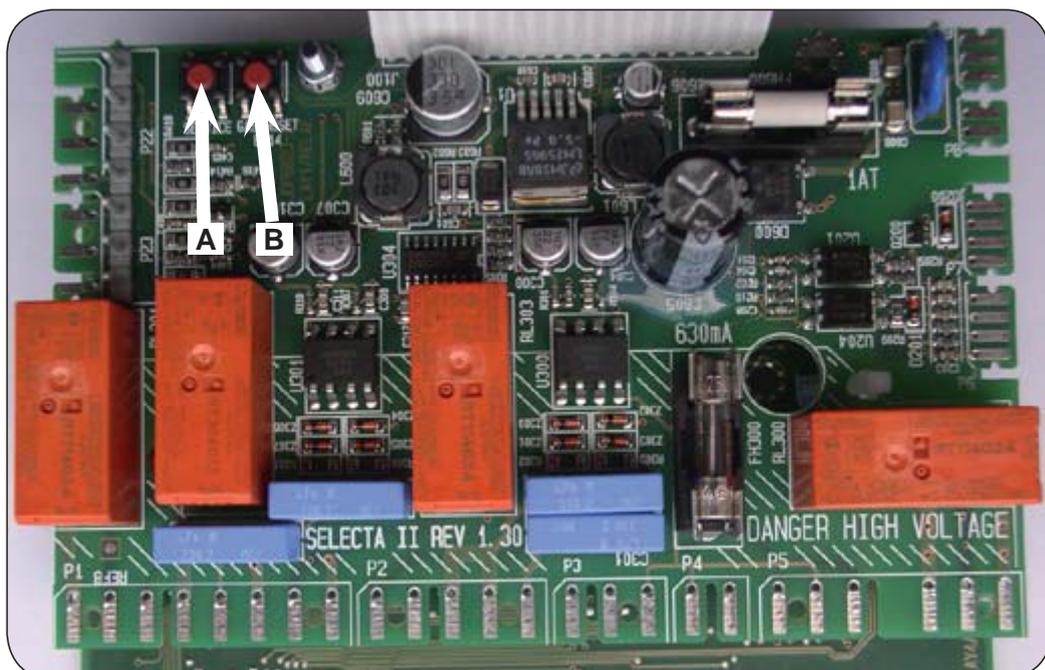

Cambio al programa de servicio

1. Pulse el botón de servicio **A**.

Después de pulsar el botón de servicio **A** la pantalla mostrará:

0 -- = Grupo 0.

Podría ser que, en el panel de funcionamiento de la secadora, los botones no tengan símbolos, en cuyo caso solo se utilizarán cuando la secadora se encuentre en modo de servicio.

En modo de servicio, los cuatro botones se utilizan para cambiar los parámetros, como se muestra en la imagen.

2. Programar la secadora como se describe en las siguientes páginas.


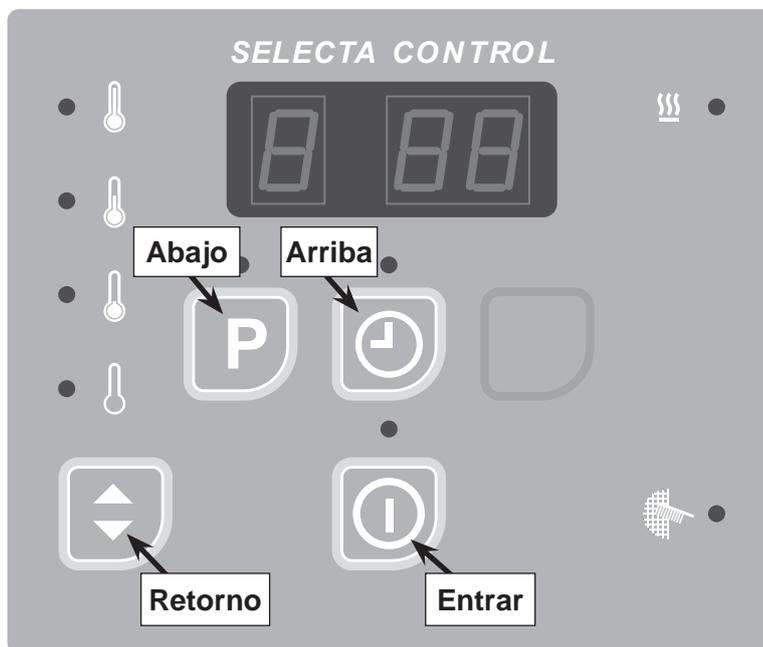


Diagrama rápida

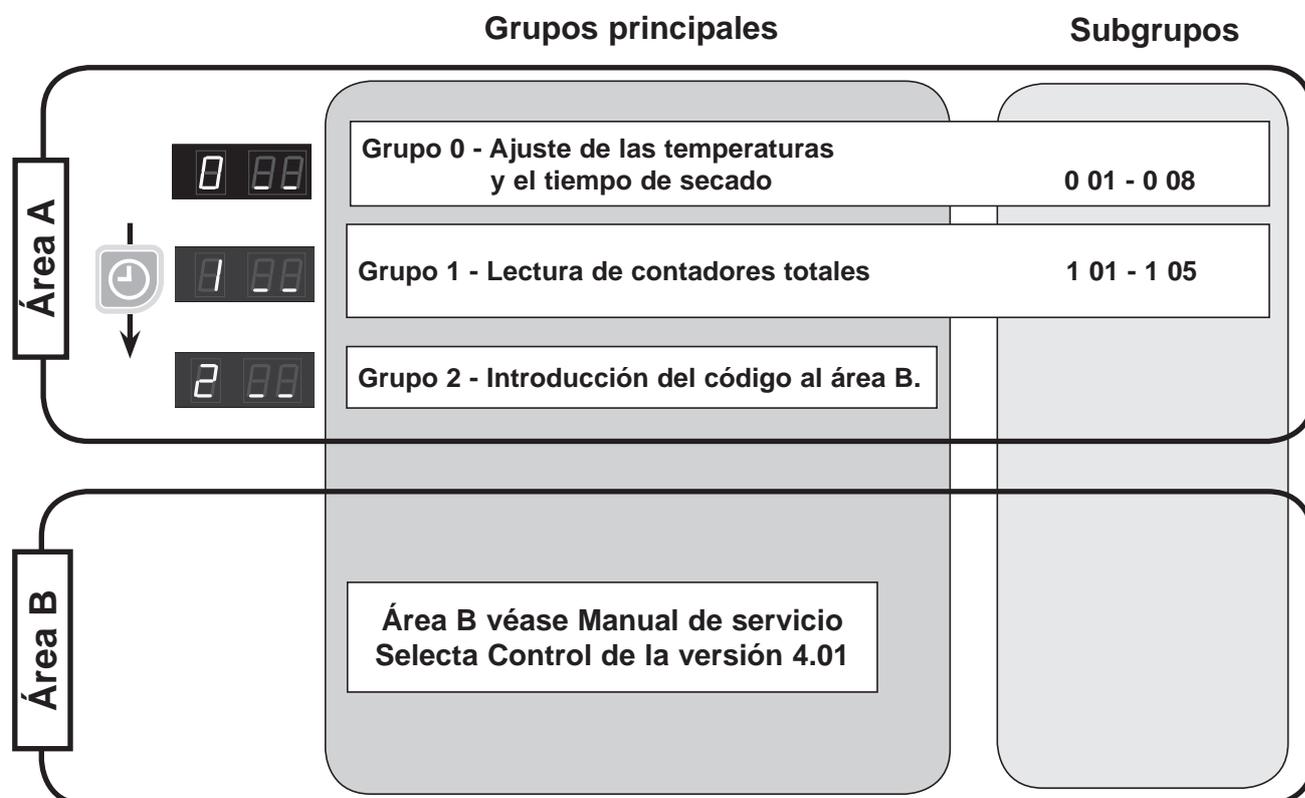

Grupo 0

Parámetros ajustables:

- 0 01 Temperatura **alta**
- 0 02 Temperatura **media**
- 0 03 Temperatura **baja**
- 0 04 Sin calor (optativo)
- 0 05 Discount (solamente con monedas)
- 0 06 Tiempo por pulsación o moneda
- 0 07 Tiempo por moneda 2
- 0 08 Tiempo mínimo antes del inicio (sólo con monedas)

Grupo 1

Parámetros de lectura

- 1 01 Contador del tiempo - permanente
- 1 02 Contador del tiempo - ajustable a cero
- 1 03 Horas para el próximo servicio
- 1 04 Número de monedas introducidas, moneda 1.
- 1 05 Número de monedas introducidas, moneda 2.

Nota!

Si se equivoca o tiene dudas al programar la secadora, pulse el botón de servicio y comience de nuevo.

Durante el proceso de programación, la tecla **Entrar** se usa para guardar la nueva configuración.






Si abandona el modo de programación antes de pulsar la tecla **Entrar** para salvar una nueva configuración, se conservarán los valores originales.

Cambio de parámetros en Grupo 0

Ajuste del tiempo de secado

1. Pulse la tecla **Entrar**.
El visor indicará **0 01**, indicando el **Grupo 0**, ubicación **01** del parámetro = **Alta temperatura**.
2. Pulse la tecla **Arriba** para llegar a la ubicación del parámetro **0 06**.
Esta es la ubicación del parámetro para el valor **Tiempo por moneda o pulsación**. El valor de esta ubicación corresponde al número de minutos de secado que se añaden cuando se deposita una moneda o se pulsa el botón **Arriba**.
3. Pulse la tecla **Entrar** para acceder a esta ubicación y ver su contenido.

Nota: La barra parpadeante debajo del dígito izquierdo indica que se trata de un parámetro de dos dígitos (0-99 minutos).
4. Pulse la tecla **Entrar** de nuevo para seleccionar y editar este valor. El valor actual 10 comenzará a parpadear.
5. Pulse la tecla **Abajo** para disminuir el valor o la tecla **Arriba** para aumentarlo.
Aquí el valor se ha reducido a 8 minutos por moneda.
6. Pulse la tecla **Entrar** de nuevo para guardar el nuevo valor.
7. Una vez finalizada la programación, pulse el botón de servicio **A**.
8. Vuelva a montar la secadora. Pruebe la secadora.

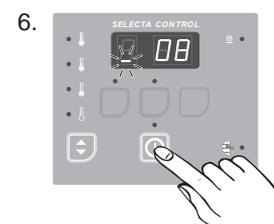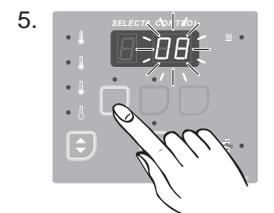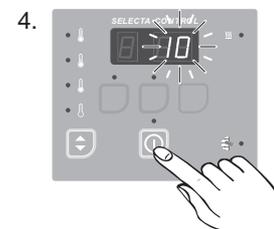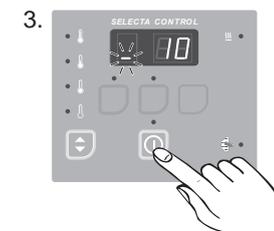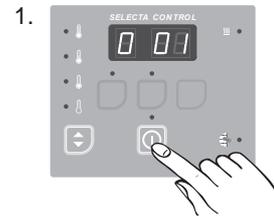

Ajuste de las temperaturas de funcionamiento







1. Pulse la tecla **Entrar**.
El visor muestra **0 01**, indicando el **Grupo 0**, ubicación **01** del parámetro = **Alta** temperatura.
2. Pulse la tecla **Entrar** de nuevo para acceder a esta ubicación del parámetro. El visor indica **_70** (°C).

Nota: La barra parpadeante debajo del dígito izquierdo indica que se trata de un parámetro de dos dígitos (0-99 minutos).
3. Pulse la tecla **Entrar** para editar este valor del parámetro. El visor indica **-- 70**.
4. Pulse la tecla **Abajo** para disminuir el valor o la tecla central **Arriba** para aumentarlo.

Nota: Las teclas de recuento hacia delante y hacia atrás pueden pulsarse y mantenerse para efectuar cambios de valores más rápidos (mayores).
5. Pulse la tecla **Entrar** de nuevo para guardar el nuevo valor.

En este ejemplo, la temperatura **Alta** se ha cambiado a 65°C. El valor queda almacenado cuando el parámetro deja de parpadear y reaparece **_** parpadeando en el dígito izquierdo.
6. Pulse la tecla **Retorno** para abandonar este parámetro.
7. Para ajustar la temperatura **Media** o **Baja**, pulse la tecla **Arriba** para ir a la ubicación del parámetro adecuado.





La ubicación **0 02** es la temperatura **Media** de secado (ajuste de fábrica a 60°C)
La ubicación **0 03** es la temperatura **Baja** de secado (ajuste de fábrica a 50°C).
Pulse la tecla **Abajo** para volver si se pasa de la ubicación deseada.
Pulse la tecla **Entrar** para acceder y editar la temperatura **Media** o **Baja**, según se describe en los pasos 3 a 5.
8. Una vez finalizada la programación, pulse el botón de servicio **A**.
9. Vuelva a montar la secadora. Pruebe la secadora.

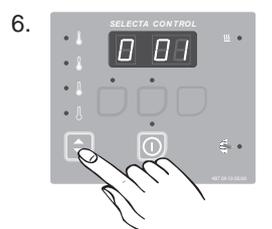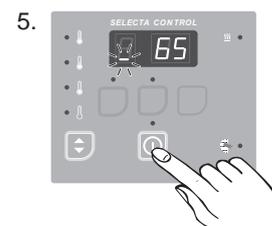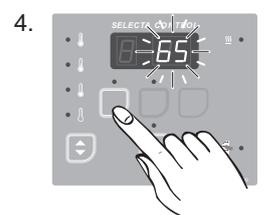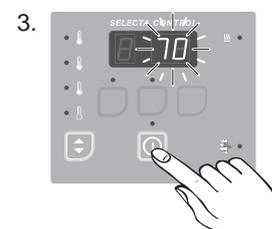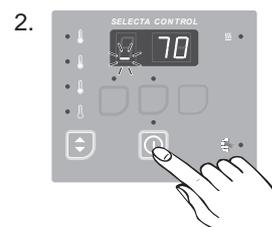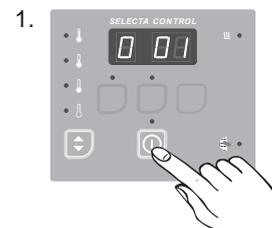

Lectura del contador horario en Grupo 1

Ejemplo

1. Pulse la tecla **Arriba**.
Ahora el visor muestra **1__** indicando el **Grupo 1** = Lectura de contadores totales.
 2. Pulse la tecla **Entrar**
Ahora el visor muestra **1 01**, indicando el **Grupo 1**, parámetro **01** = Contador horario total.
 3. Pulse la tecla Entrar de nuevo para acceder a esta ubicación del parámetro.
El visor indica **- 00**.
- Nota: La barra parpadeante encima del dígito izquierdo indica que estos son los dos primeros dígitos de un valor de parámetro de seis dígitos (00 xx xx horas).
4. Pulse la tecla **Abajo**.
Ahora el visor indica **- 02**. La barra parpadeante en medio del dígito izquierdo indica ahora que estos son los dos dígitos intermedios del valor del parámetro del contador de seis dígitos (00 02 xx horas).
 5. Pulse la tecla **Abajo** nuevamente.
Ahora el visor indica **_ 08**. La barra parpadeante debajo del dígito izquierdo indica ahora que estos son los dos últimos dígitos del valor del parámetro del contador de seis dígitos (00 02 08 horas).
- En este ejemplo el contador horario total indica que la secadora ha funcionado 208 horas.
8. Una vez finalizada la programación, pulse el botón de servicio **A**.
 9. Vuelva a montar la secadora. Pruebe la secadora.

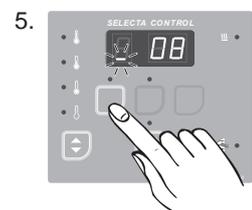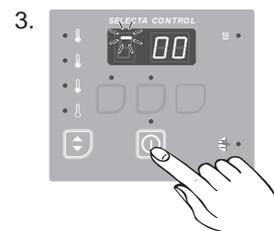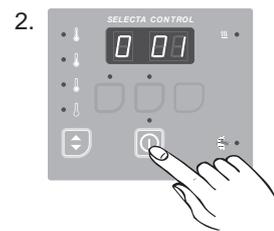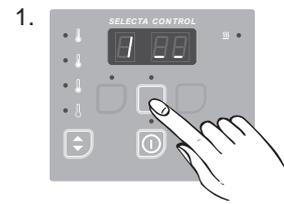

Las 2 cifras primeras

Las 2 cifras del medio

Las 2 cifras últimas



Lista de parámetro - Área A

Grupo 0 - Ajuste de las temperaturas y el tiempo de secado

Parámetro	Denominación	Cantidad del valor	Paso	Ajuste de fábrica	Notas
0 01	Temperatura alta	30 - 70°C	1°C	70	Temperatura del aire de salida "alta"
0 02	Temperatura media	30 - 70°C	1°C	60	Temperatura del aire de salida "media"
0 03	Temperatura baja	30 - 70°C	1°C	50	Temperatura del aire de salida "baja"
0 04	Temperatura sin calor	-	-		-
0 05	Discount	0 - 99 minutos	1 min.	5	Sólo en secadoras con pago
0 06	Tiempo por pulsación o moneda 1	1 - 90 minutos	1 min.	15	Intervalo de tiempo
0 07	Tiempo por moneda 2	1 - 90 minutos	1 min.	30	Intervalo de tiempo
0 08	Tiempo mínimo antes del inicio	1 - 20 minutos	1 min	0	Sólo en secadoras de pago

La temperatura de salida en los parámetros **0 01 - 0 03** deben ajustarse a 70°C como máximo.

Para saltar del Grupo 0 al Grupo 1, pulsar: **Retorno** al Grupo **0 - -** , pulsar: **Arriba** hasta el grupo **1 - -** .

Grupo 1 - Lectura de contadores totales

Parámetro	Denominación	Cantidad del valor	Paso	Ajuste de fábrica	Notas
1 01	Contador de tiempo	0 - 999999 horas	-	0	Contador total de horas permanente
1 02	Contador de tiempo	0 - 999999 horas	-	0	Contador de horas ajustable a cero
1 03	Contador de tiempo de servicio	0 - 999999 horas	-	0	Horas para el próximo servicio
1 04	Contador de monedas 1	0 - 999999 monedas	-	0	Número total de monedas introducidas (tipo de moneda 1)
1 05	Contador de monedas 2	0 - 999999 monedas	-	0	Número total de monedas introducidas (tipo de moneda 2)

Códigos de fallos

La máquina está equipada con indicación automática de fallos que son indicados como códigos de fallos intermitentes.

- E 03 Cortocircuito del sensor de entrada
- E 04 Cortocircuito del sensor de salida
- E 05 Motor 1 - fusible de sobrecalentamiento
- E 06 Motor 2 - fusible de sobrecalentamiento
- E 07 Opcional
- E 08 Sobrecalentamiento - entrada o salida
- E 09 Opcional
- E 10 Ajuste (programación) falta o erróneo
- E 11 Fallo de secado en RMC (El programa RMC no terminó en 90 minutos)
- E 12 Fallo de secado en Autostop (El programa Autostop no terminó en 90 minutos)
- E 14 Error de gas. Para restablecer tras el error de gas, la secadora debe estar funcionando con un programa de calor y el calorímetro debe estar encendido. La secadora sólo puede restablecerse tres veces. No obstante, si es necesario restablecer la secadora más de tres veces, debe ponerse fuera de servicio y llamar a un técnico .
- E 15 Conmutador de vacío: No cierra antes de 12 segundos. Puesta a cero: Pulsar **Entrar**
- E 16 Conmutador de vacío: No abre.
- E 17 Sensor de entrada desconectado
- E 18 Sensor de salida desconectado
- E 20 CMIS fuera de servicio
- E 21 Error en módulo de comunicaciones CMIS
- E 22 Error en módulo de comunicaciones LM10



www.electrolux.com/professional

Share more of our thinking at www.electrolux.com